Applique jardinière

01 Élévation

Applique intégrée au parement en pierre

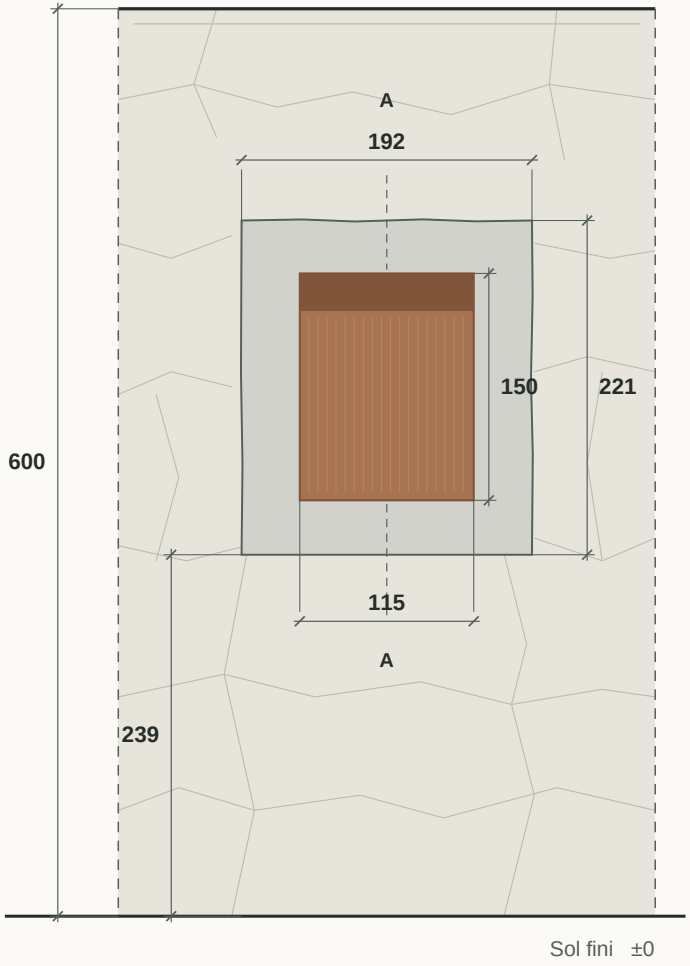

02 Coupe A-A

Dans l'axe vertical de l'applique

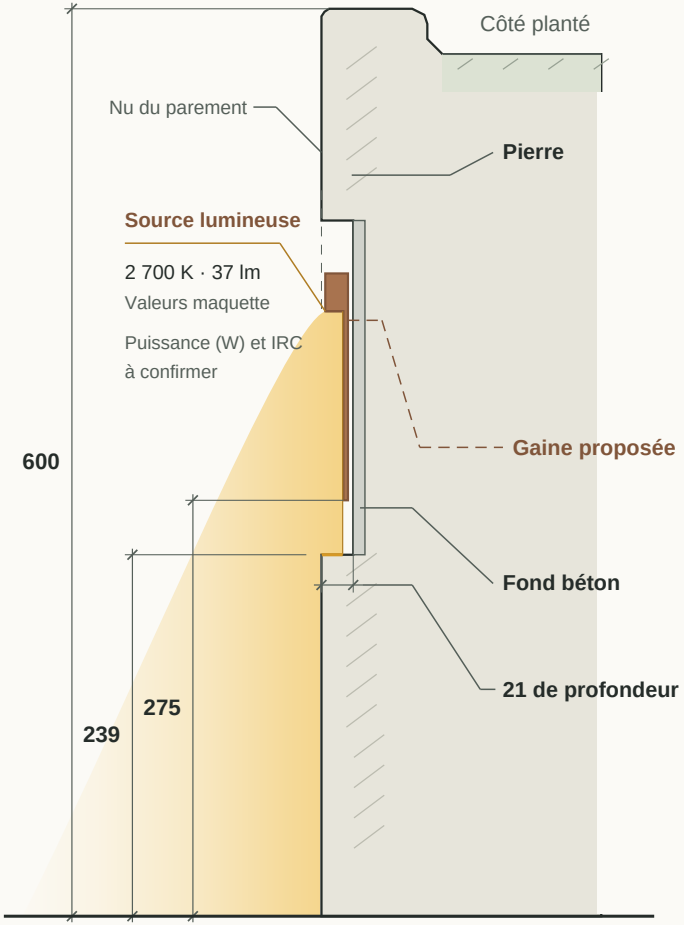

Distribution asymétrique, réf. Flos

Principe de pose

Proposition pour une pose en neuf

1 Préparer la réservation

Former le fond en béton au coulage avec un gabarit amovible. Prévoir la gaine dans le support avant le bétonnage, avec une sortie derrière l'applique. Réutiliser le gabarit pour les poses identiques.

2 Ajuster la pierre

Découper les pierres du parement en atelier. Faire les retours avec des chutes du même lot pour prolonger la texture jusque contre le fond béton.

3 Poser l'applique

Fixer le support sur le fond béton. Passer le câble par l'arrière et garder la façade démontable pour l'entretien.

Matières

Applique en finition bronze brossé vertical.
Chants en pierre de parement.
Fond visible en béton.

Valider les jeux, la fixation et le passage de gaine avec le fabricant et les entreprises.